

产品质量保修卡

* 产品质量保修期是自安装当日起一年内

序列号	产品型号	安装日	年 月 日
客户姓名	客户电话		
客户地址			
代理商名	安装人	门种类	木门(钢门) 门厚度 (mm)
其他信息			

● 维修发生时，无产品保修卡，只能作为有偿处理。请务必保管好本保修书。
● 安装产品时，请确认保修卡的序列号与产品上的序列号是否一致。

产品保修条例

Maintenance regulations

- 自购机安装之日起，免费保修一年。
- 在保修期间，如有下列情况之一，不属免费保修范围。
 - 1、未按说明书指示要求使用，或人为原因造成的损坏与故障。
 - 2、非我公司专业人员，自行拆卸维修而造成的损坏。
 - 3、由于自然原因等外部因素所造成的损坏。
 - 4、保修卡丢失或未按要求填写保修卡。
 - 超过保修期的产品，将收取合理费用提供维修保养服务。
 - 本公司保留最终解释权，如有改动，恕不另行通知。



04 安装步骤

4.1 门扇开孔


1. 准备好开孔器，冲击钻/电钻，卷尺，铅笔等必要的工具；
2. 选择合适的安装高度，依据随附开孔图进行开孔；



△ 注意 门锁常规安装高度为：100~120cm；开孔时需注意锁体中心线和扣板中心线水平对齐。

4.2 安装锁体

1. 将锁体挂入天地钩（木门无此步骤），按照下图所示方向，把锁体装入门内；
2. 用锁体固定螺丝固定即可。

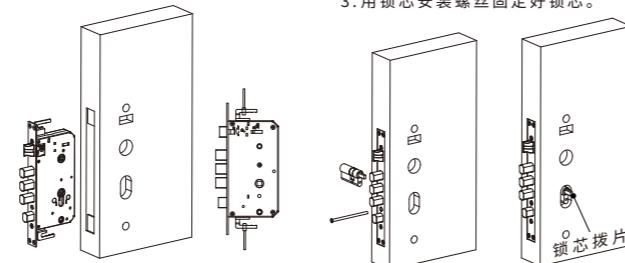

△ 注意 请根据实际情况挂入天地钩，并由专业安装师傅完成安装！以免造成卡顿，影响智能锁正常使用！

4.4 安装连接配件


将前面板旋入2颗连接螺管

△ 注意
安装前请先撕掉防撬开关面上的保护贴纸

04 安装步骤

4.5 固定前面板

1. 将前面板连接线穿过门孔；
2. 如下图，将前面板锁芯孔对准锁芯后，前面板贴紧门面，用安装螺丝将前面板与后封板和硅胶垫固定在门扇上，再将方钢插入锁体方轴孔。

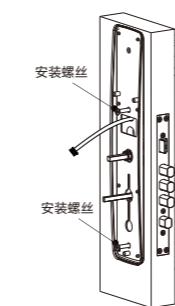


△ 注意

- 请根据实际需要裁剪安装螺丝至合适长度。
- 前面板背面的防撬开关需要紧贴门面。


4.6 安装后面板

1. 将连接线接入后面板；
2. 将后面板下盖及电池盖从后面板上拆下后，后面板对准方钢孔、保险拨片孔、锁芯孔、电机孔（锁芯拨片过长裁剪），再将后面板安装到后封板上。

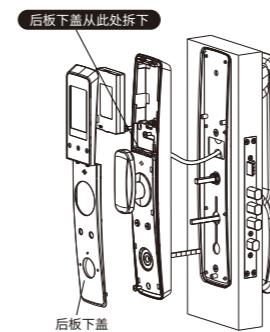


4.7 固定后面板

1. 用M5固定螺丝将后面板与后封板固定，将拉手盖按压扣位扣入拉手。

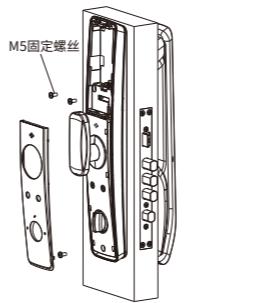


2. 调试门锁合格后再次紧固所有螺钉，完成智能锁安装。

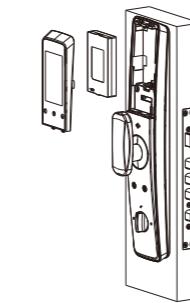

4.8 调试检查

1. 在电池盒内正确装入电池后，盖上电池盖，进行安装调试；
2. 调试门锁合格后再次紧固所有螺钉，完成智能锁安装。

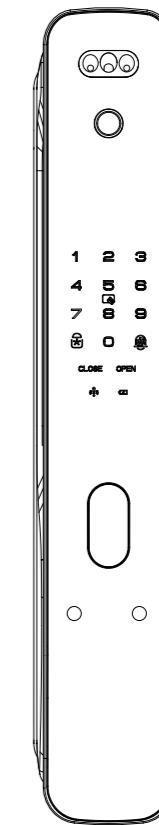

T9M/T9Max系列智能锁
— 用户手册 —

说明书版本：V1.0

01

使用须知与产品图

1.1 使用须知


- 开锁方式：密码、卡片、指纹(选配)、人脸识别(选配)、远程开锁、机械钥匙开锁；
- 工作模式：普通模式(可联网)、双验证模式、演示模式；
- 管理员：密码：5个；卡片：5个；指纹：5个(选配)；人脸5个(选配)；
- 普通用户：密码：20个；卡片：90个；指纹90个(选配)；人脸95个(选配)；
- 胁迫用户：密码5个，卡片5个，指纹5个(选配)；
- 人体感应：支持，可关闭；
- 用户密码和管理密码为6~12位(可含虚位密码共32位)；初始开门密码为：123456；
- 应急供电：Type-C接口，充电限制电压5V/2A；
- 序列号及版本号查询：输入“400#”，可查询序列号；输入“401#”，可查询版本号，并播报；
- 时间查询：输入“000#”，可查询时间并语音播报。

1.2 安装参数

- 输入“888#”验证管理员后，进入安装参数设置菜单；
- 按【4】，人体感应[关闭/开启] (选配)。


△ 注意 “安装参数设置”仅安装师傅在安装调试时使用，用户使用时请勿操作，否则可能造成门锁无法正常使用。

1.3 产品图

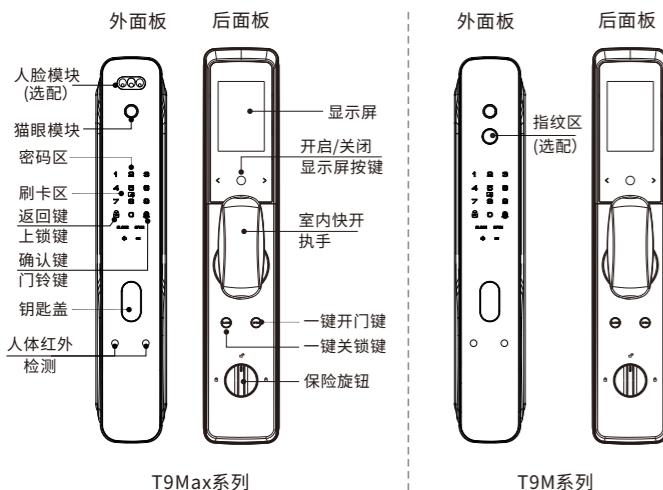

02

安装爆炸图

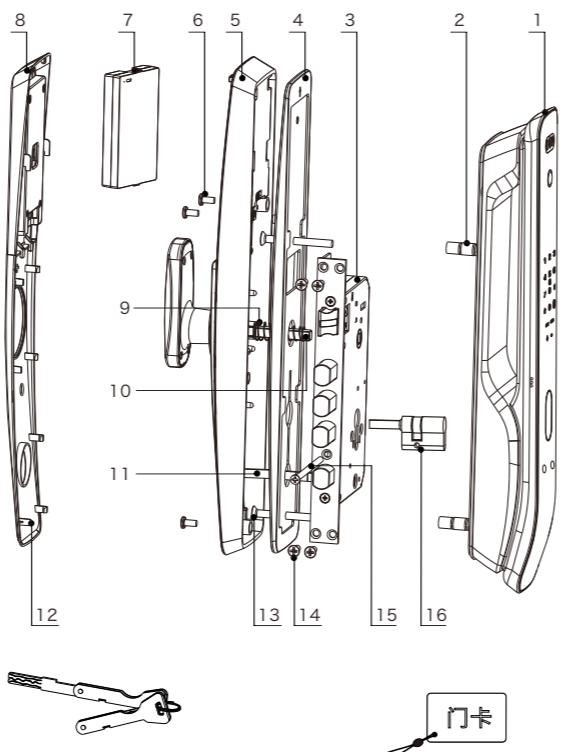

△ 注意 1. 根据门的厚度选择不同规格的配件包。
2. 默认出厂配置的配件包适用60~90mm厚，如果是其它规格的门请联系我们。

03


如何设置您的智能锁

3.1 如何进入管理菜单

- 用手掌面触摸按键区唤醒按钮，键盘灯点亮；
- 出厂状态：初始开门密码为123456，初始任意卡片，指纹(选配)，人脸(选配)均可开门，出厂状态按“**”，直接进入管理菜单；
- 语音提示：已进入管理菜单。

△ 注意 只有添加了管理员后，才能对系统的其他功能操作；添加管理员后，初始开门密码立即失效。

3.2 菜单索引

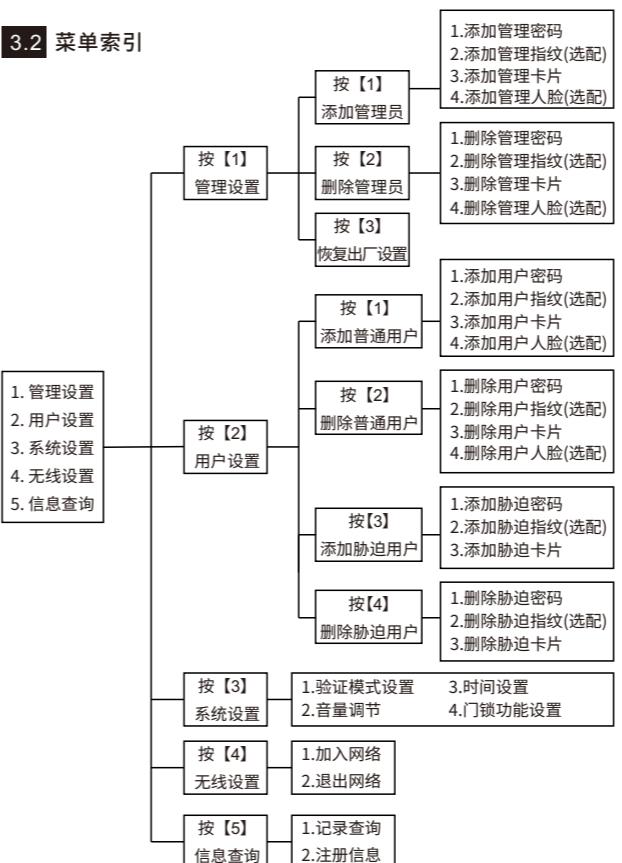

03

如何使用您的智能锁


3.3 无线设置

- 连接准备**
- 智能锁安装完整后，并盖好电池盖；
 - 手机预先连接好2.4G网络(目前不支持5G网络)
- 连接方法**
- 打开微信搜索并添加“品牌商公众号”或扫描“优智云家”二维码添加；
 - 进入管理菜单，按4-1加入网络；
 - 进入公众号打开服务中心“微信控制”，点击“添加设备”，选择“二维码配网”



优智云家公众号

3.4 如何使用智能锁

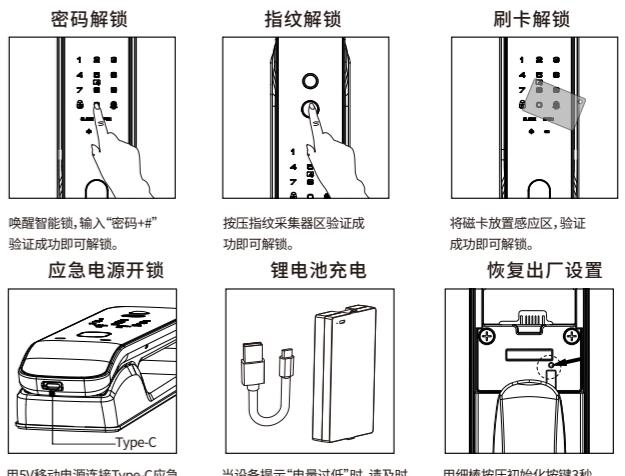

3.5 异常报警

- 试开报警：如果连续3次验证失败，设备将触发报警，错误验证5次系统将锁定5分钟，断电可解除警报。
- 防撬报警：当检测到门锁发生异常撬动时，门锁将发出持续报警音。